

電子伺服壓床 JP系列5 單元型


型號／序號（機號）的讀取方法

在本體、控制器上有銘牌，請確認


銘牌的位置

〈壓床本體〉


※電子伺服壓床本體，因滑輪箱朝的方向不同，銘牌的位置也會有所差異。

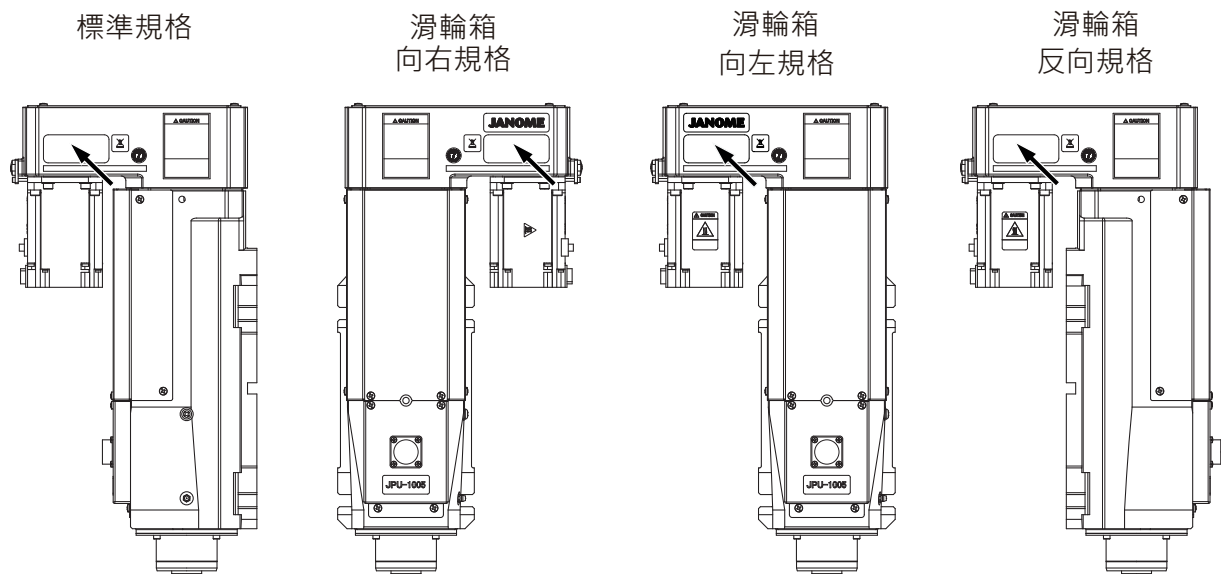


〈標準控制器〉

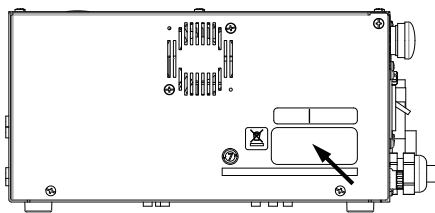

〈小型控制器〉

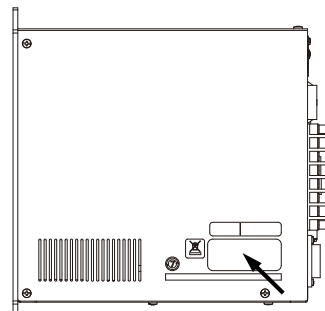

銘牌的查閱方法

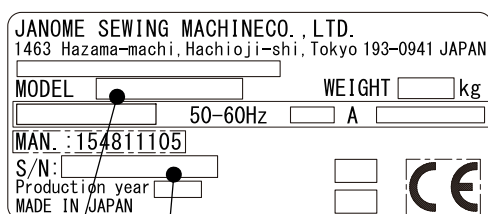

① 型號

② 序號（機號）

例) 16U10N0001