


電子伺服壓床 JP系列5 一體機型號 JPF機種


型號 / 序號（機號）的讀取方法

在本體上有銘牌，請確認

銘牌的位置

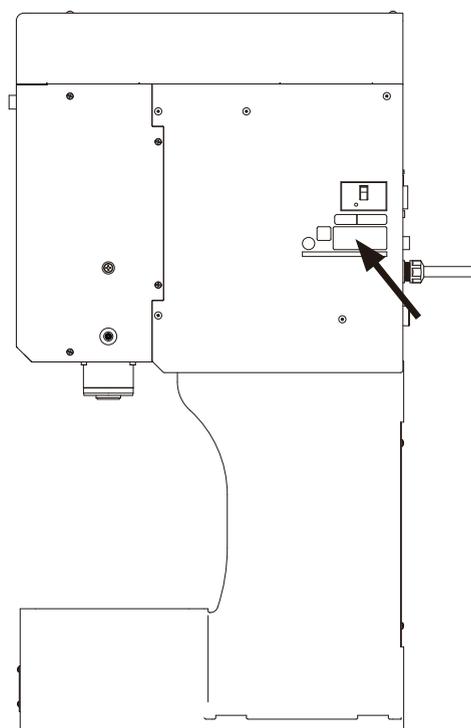

銘牌的查閱方法

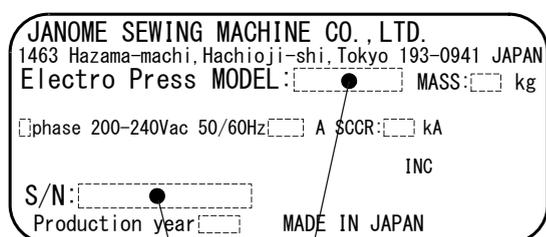

- ① 型號
- ② 序號（機號）

例) 20F10N0001